



Didistribusikan oleh:  
PT Honda Power Product Indonesia  
Jl. Iskandar Muda No 97  
Jakarta-12240, Indonesia  
Tel : 021-7294450/58  
Fax : 021-7294452/56  
Web site : www.hondapowerproducts.co.id  
E-mail : cs@hppi.co.id




4MYG0610  
00X4M-YG0-6100

© Honda Motor Co., Ltd. 2012  
DICETAK DI INDONESIA


-1-

**KESELAMATAN**

JANGAN DIGUNAKAN DIDALAM RUMAH

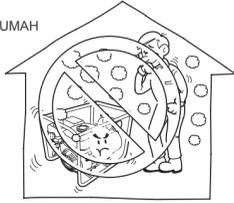


JAUHKAN DARI BAHAN MUDAH TERBAKAR

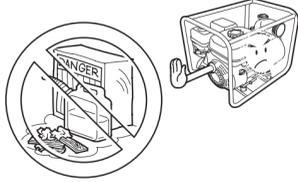


-2-

Ketika mengisi:

HENTIKAN MESIN

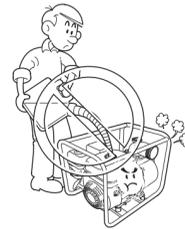

JANGAN TUMPAH!

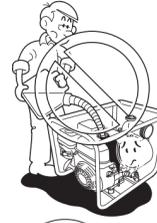

DILARANG MEROKOK!



-3-

**PEMERIKSAAN SEBELUM PENGOPERASIAN**

**1. KAPASITAS OLI MESIN**

Peringatan:  
Periksa kapasitas oli dengan pompa dikondisi permukaan yang rata dan mesin berhenti.

**Honda Power Oil**  
MOTOR 4 LANGKAH  
SAE 10W-30  
API SJ atau di atasnya



-4-

1. Periksa kapasitas oli dikondisi permukaan yang rata.




2. Jika kapasitas oli rendah, tambahkan oli sampai mencapai sisi terluar dari lubang pengisi oli.




-5-

**2. KAPASITAS BAHAN BAKAR**

1. Periksa tangki bahan bakar dengan membuka tutup tangki bahan bakar.

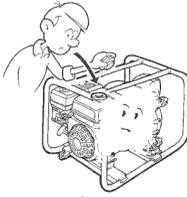

2. Jika kapasitas bahan bakar rendah, isi bahan bakar sampai batas atas c.

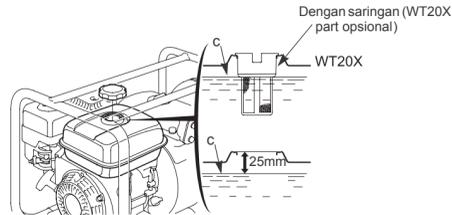

-6-

Jangan pernah menggunakan campuran oli/bensin atau bensin kotor


**KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR:**  
WT20X: 3.1 L  
WT30X: 5.3 L  
WT40X: 6.1 L

-7-

**3. FILTER UDARA**

1. Lepaskan mur sayap dan tutup filter udara.


2. Periksa elemen filter udara dari kotoran. Jika elemen kotor, bersihkan (P.22)

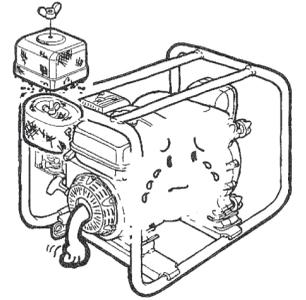

-8-


**PERSIAPAN**

1. Hubungkan selang hisap dan selang buang .

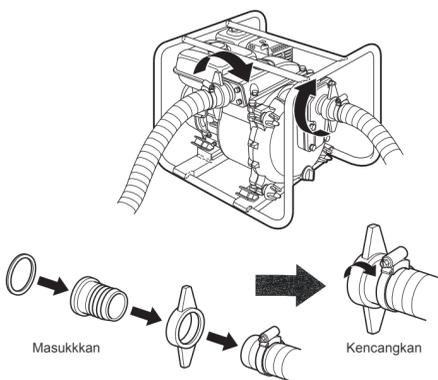

-9-


2. Pasang penyaring diujung selang hisap.

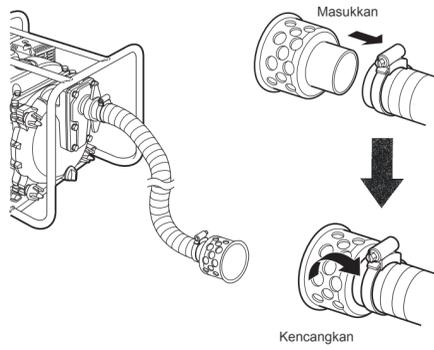

-10-

3. Isi air pemancingan di ruang pompa.


**KAPASITAS AIR PEMANCINGAN:**  
WT20X: 14 L  
WT30X: 15 L  
WT40X: 15 L

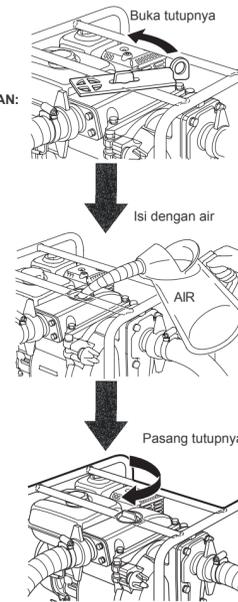


-11-

**MENGHIDUPKAN MESIN**

1. Putar tuas bahan bakar ke posisi ON.

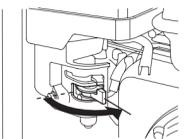

2. Putar tuas choke ke posisi TUTUP.

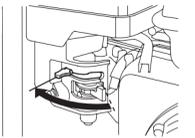


3. Putar saklar mesin ke posisi ON.




-12-

4. Pindahkan tuas gas sedikit ke arah kiri.

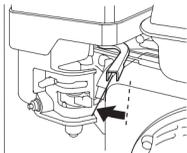

5. Tarik pegangan rekoil starter dengan pelan sampai anda merasakan tertahan, kemudian tarik dengan cepat.

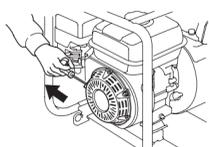


**PERINGATAN:**


Jangan biarkan pegangan rekoil starter langsung kembali ke mesin. Kembalikan secara perlahan untuk mencegah kerusakan rekoil starter.

-13-

6. Memanaskan mesin. Secara bertahap buka chokenya

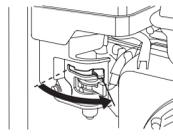

7. Posisikan tuas gas dikecepatan yang didinginkan

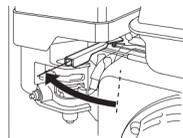


**Sistem peringatan oli (Tipe yang tersedia)**  
Sebelum ketinggian oli di crankcase berada dibatas aman, maka sistem peringatan oli akan secara otomatis menghentikan mesin. (saklar mesin akan diingatkan di posisi ON).


-14-

**MENGHENTIKAN MESIN**


1. Pindahkan tuas gas penuh ke kanan.

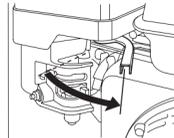

2. Putar saklar mesin ke posisi OFF.

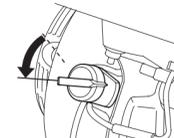

3. Putar tuas katub bahan bakar ke posisi ON.

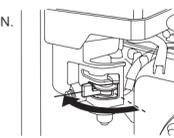


-15-

**SETELAH DIGUNAKAN**

1. Lepaskan tutup pembuangan (c) dan buang airnya.


2. Longgarkan tutup knob (d) dan buka tutup pompa (e) dan bersihkan bagian dalam pompa dan volute case nya.

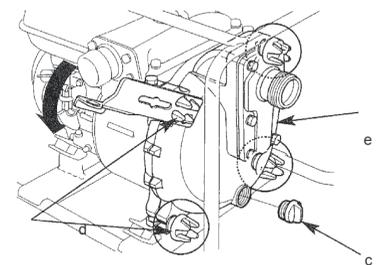

-16-

- Pasang volute case (f) dan O-ring (g) ditutup pompa dengan berhati-hati supaya tidak merusaknya.

- Pasang tutup pompa (e) dan kencangkan tutup knop (d). Pasang tutup pembuangan

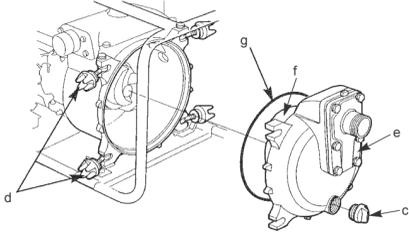

-17-

## PERAWATAN

### JADWAL PERAWATAN

	Periksa	Ganti	Bersihkan
Periksa-setel			
Ganti jika perlu			

Item			Pertama	50	100	300